



Leggi il codice QR
per un accesso immediato
a tutte le informazioni.




ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO FLANGE MODULARI A TENUTA IP 65 "IP-FLANGIA"

IP-FL PS21




214 mm

90 mm

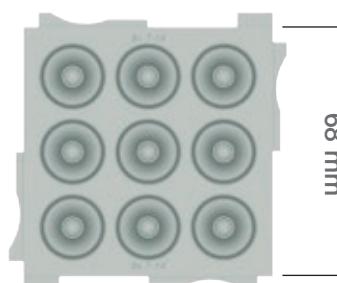

68 mm

68 mm

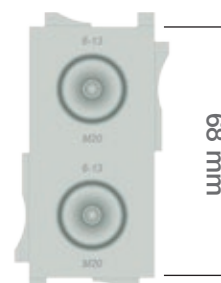

34 mm


68 mm

IP-FL PS13



134 mm

52 mm

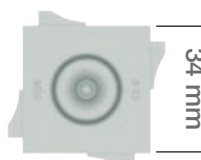

34 mm

34 mm




Possibilità di utilizzo sia con
IP-FL PS13 che con
IP-FL PS21 (dopo la rimozione
della sporgenza).




68 mm

34 mm


Punto 1

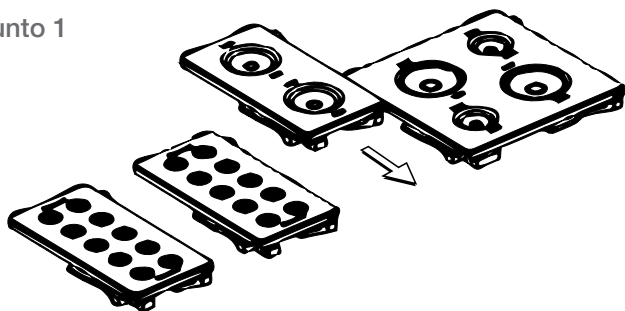


Punto 2

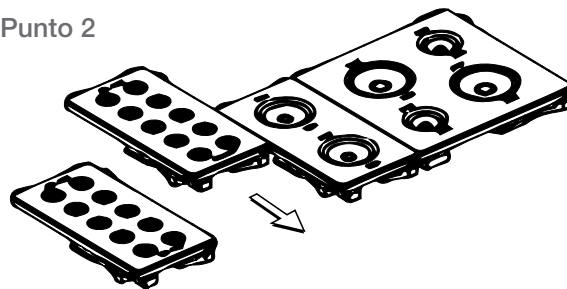

Punto 3

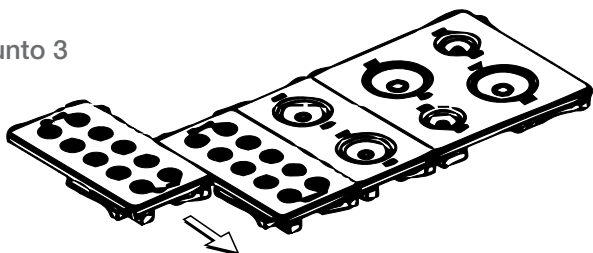


Punto 4

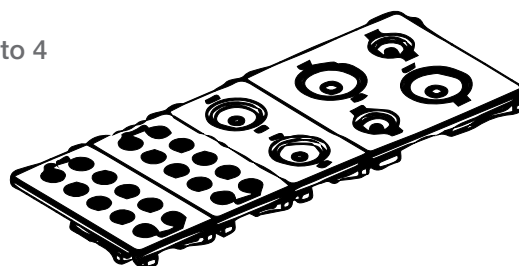


Inserire gli inserti prima sui lati corti della cornice...

Punto 5

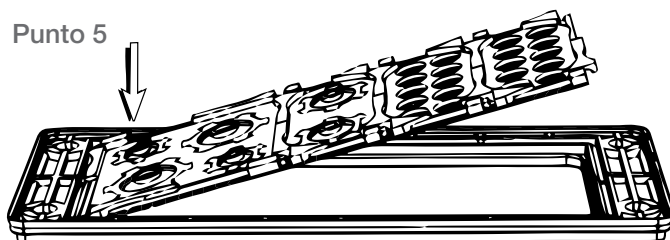


Punto 6


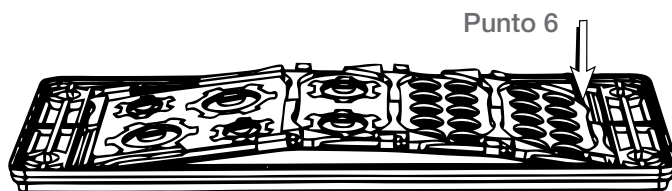


...successivamente premere dal centro verso i lati.

Punto 7

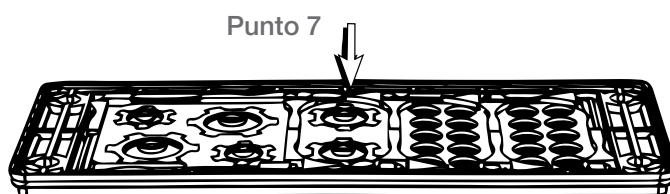


Punto 8

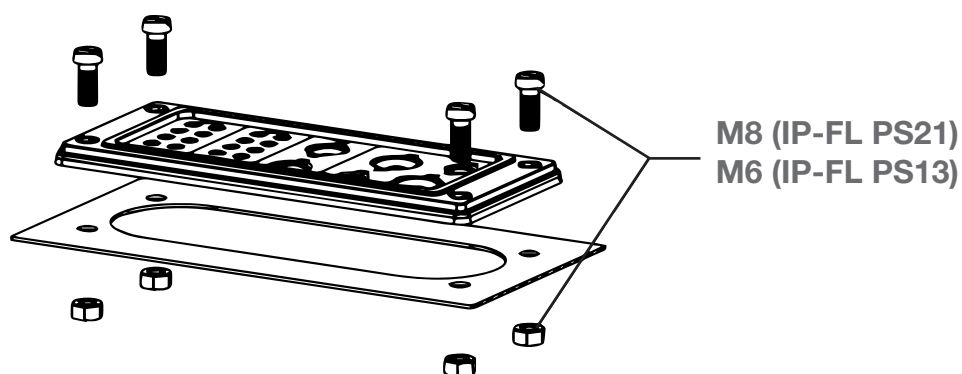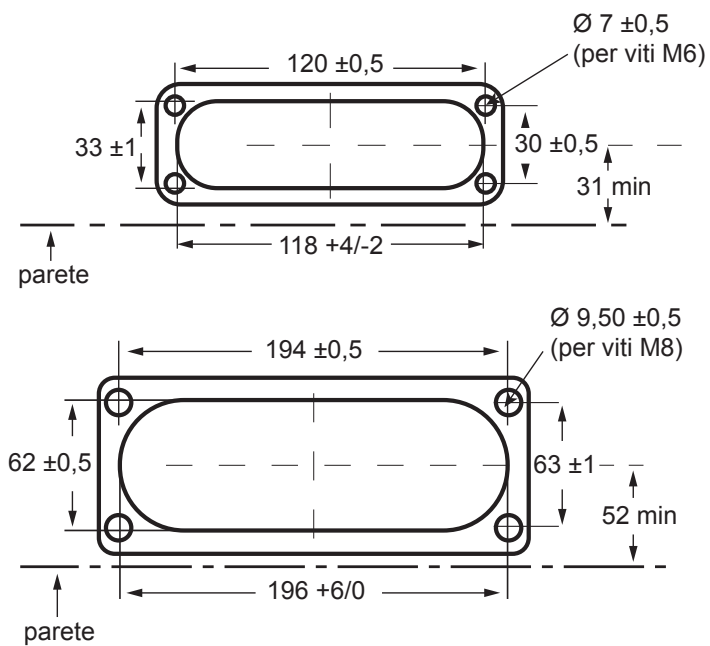



Installazione dei cavi.

Gli inserti sono dotati di una membrana che può essere facilmente forata dal cavo mentre la attraversa; in alternativa, è possibile rimuovere la membrana con un cacciavite prima di installare i cavi.

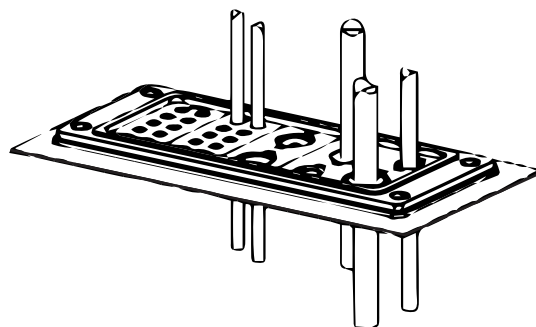


Montaggio di pressacavi o di passacavi con bloccacavo "IP-BLOCK" sugli inserti con membrana.

Per facilitare il montaggio di questi prodotti sugli inserti con membrana è consigliabile tagliare il contorno della membrana con una lametta.

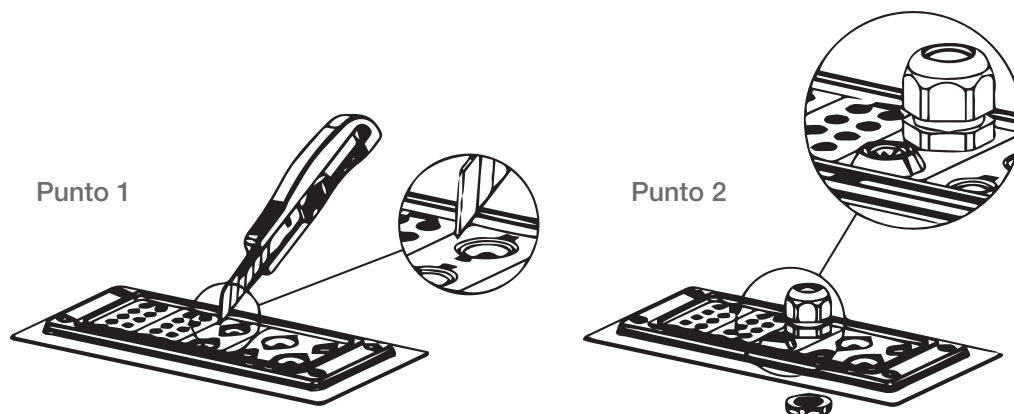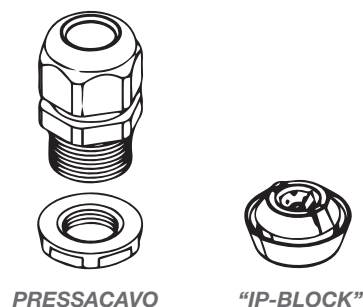

Montaggio di pressacavi o di passacavi con bloccacavo "IP-BLOCK" sull'inserto senza membrana.

Se si utilizza lo specifico inserto "IP-FL PS21-IB", che non è dotato di membrana ma che è predisposto per il montaggio di questi prodotti, è consigliabile utilizzare un cacciavite ed un martello per rimuovere la parte centrale dell'inserto.

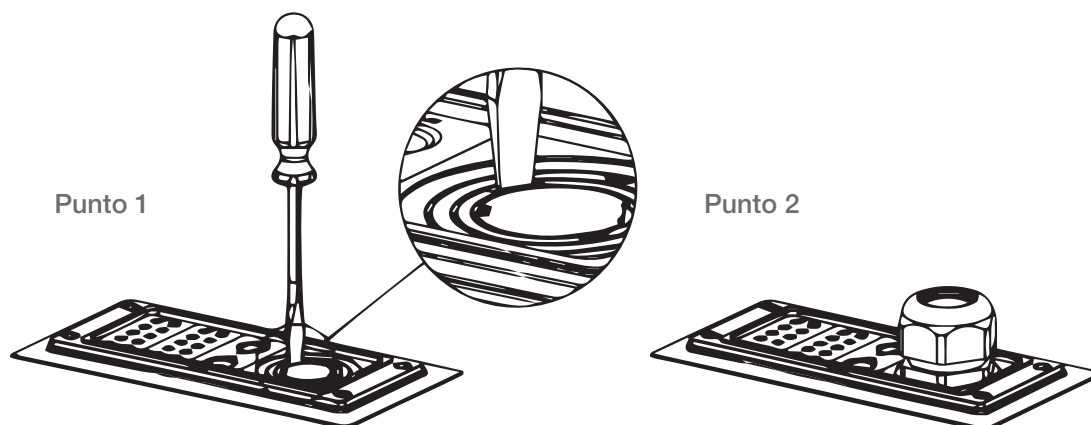

Leggi il codice QR per un accesso immediato a tutti i nostri prodotti.



ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede legale: Via F.lli Bronzetti, 24 - 20129 MILANO MI • Centro logistico e Punto vendita: Via Cadorna, 66/A - 20090 Vimodrone MI
Tel: 02 701471 • Fax: 02 70147247 • E-mail: info@elektrozubehor.it
www.elektrozubehor.it